


Stage Plan....LöFönk....2018 (last update: 23.04.2018)

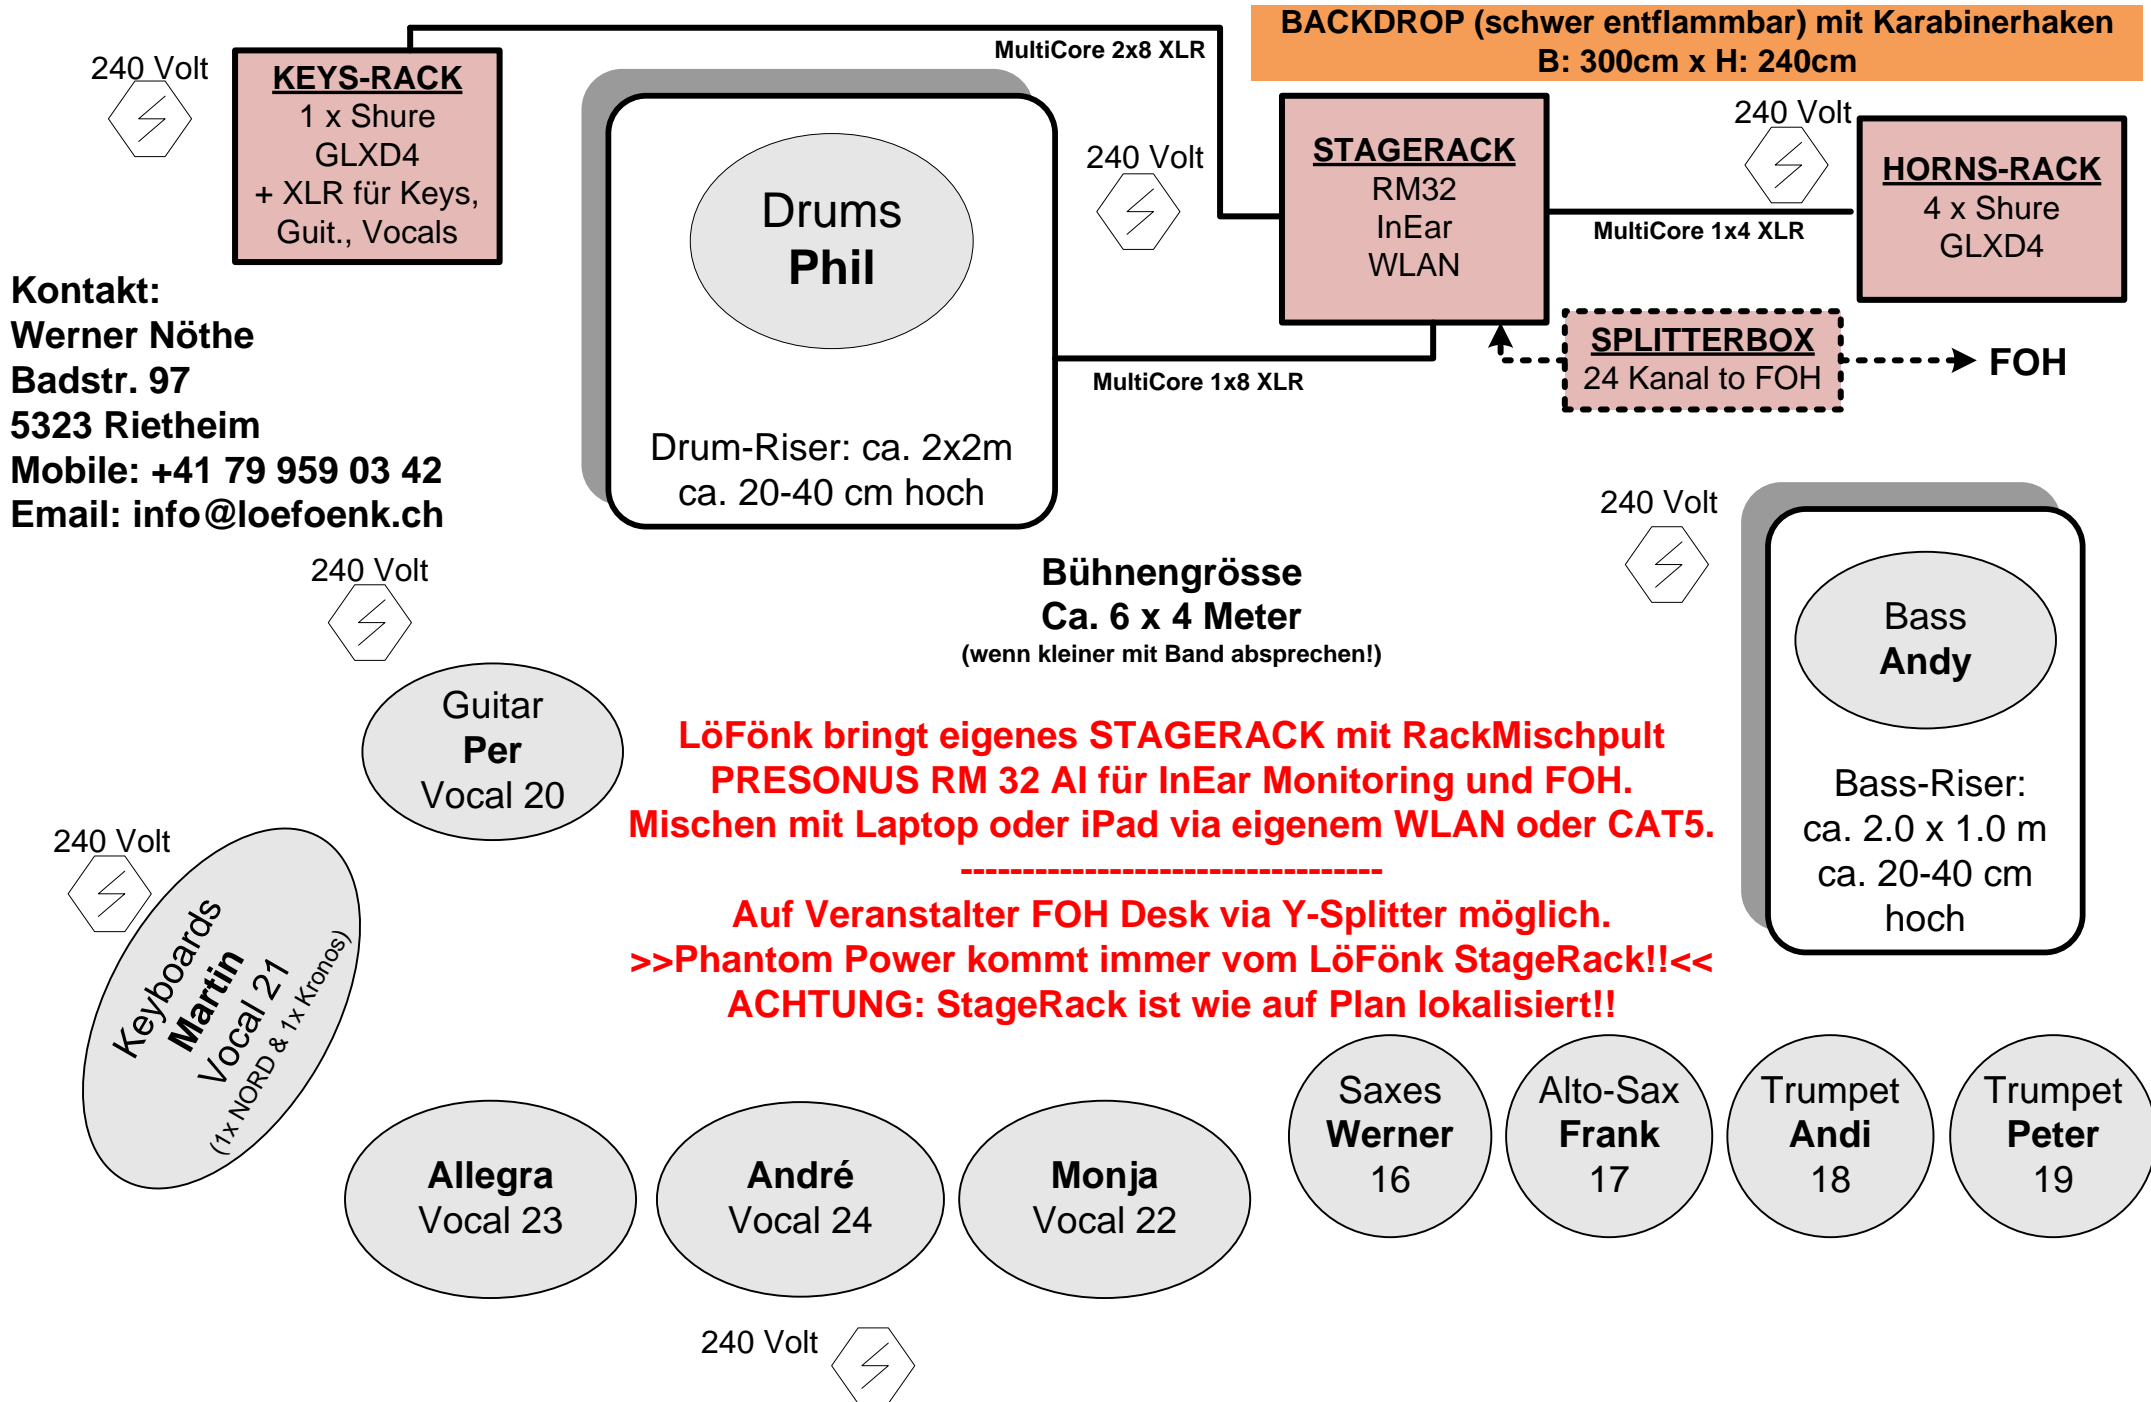

Kontakt:
Werner Nöthe
Badstr. 97
5323 Rietheim
Mobile: +41 79 959 03 42
Email: info@loefoenk.ch

Microphones und Anschlüsse:

LöFönk bringt alle Mics und DI Boxen mit.

Vocals:

André: Mic. auf Ständer & TC HELICON Voicelive
Allegra: Mic. auf Ständer Shure SM 58
Monja: Mic. auf Ständer Shure SM 58
Martin: Wireless Head Mic. (Shure GLXD 14 2.4 GHz) *
Per: Mic. auf Ständer Shure SM 58

Rhythm:

Bass Andy: DI von Bassamp
Guitar Per: Mic. von Guitaramp (Sennheiser E 906)
Accoustic Guitar Werner: DI (L.R. Baggs – Phantom Power 48V!)

Horns:

Saxes Werner : Wireless clip Mic. (Shure GLXD 14 2.4 GHz) *
Alto Sax Frank: Wireless clip Mic. (Shure GLXD 14 2.4 GHz) *
Trumpet Andi : Wireless clip Mic. (Shure GLXD 14 2.4 GHz) *
Trumpet Peter: Wireless clip Mic. (Shure GLXD 14 2.4 GHz) *

Keys Martin:

„NORD Electro 3" left: Klinke/DI
„NORD Electro 3" right: Klinke/DI
„Kronos“ left: Klinke/DI
„Kronos“ right: Klinke/DI

Drums Phil:

Kick: Sennheiser E 901(Phantom Power 48V!)
Snare: Mic.
HiHat: Mic. (Phantom Power 48V!)
Tom1: Mic.
Tom2: Mic.
Standtom: Mic.
OH left & right: Cond. Mic. (Phantom Power 48V!)

*** Falls Probleme mit Funk -> Shure RPM 626 (Phantom Power!)**

Monitoring (In-Ear):

LöFönk bringt eigenes InEar-Monitoring mit.

AUX 1: André (Vocal) AUX 7: Werner (Tenor Sax)
AUX 2: Allegra (Vocal) AUX 8: Frank (Alto Sax)
AUX 3: Martin (Keys) AUX 9: Andi (Trumpet/Trombone)
AUX 4: Per (Guitar) AUX 10: Peter (Trumpet)
AUX 5: Andy (Bass) AUX 11: Drums (via Kopfhörer)
AUX 6: Monja (Vocal) AUX 12: Spare

Kanalbelegung auf Presonus RM32 AI:

Kanal 01: Drums Kick (Phantom Power 48V)
Kanal 02: Drums Snare
Kanal 03: Drums HiHat (Phantom Power 48V)
Kanal 04: Drums Tom1
Kanal 05: Drums Tom2
Kanal 06: Drums Standtom
Kanal 07: Drums Overhead Links (Phantom Power 48V)
Kanal 08: Drums Overhead Rechts (Phantom Power 48V)
Kanal 09: Bass (DI)
Kanal 10: Guitar (Mic. ab Amp)
Kanal 11: Keyboard „NORD Electro 3" Links (DI)
Kanal 12: Keyboard „NORD Electro 3" Rechts (DI)
Kanal 13: Keyboard „Kronos“ Links (DI)
Kanal 14: Keyboard „Kronos“ Rechts (DI)
Kanal 15: Accoustic Guitar Werner (DI – Phantom Power 48V)
Kanal 16: Sax Werner (Wireless Clip Mic.)
Kanal 17: Alto Sax Frank (Wireless Clip Mic.)
Kanal 18: Trumpet Andi (Wireless Clip Mic.)
Kanal 19: Trumpet Peter (Wireless Clip Mic)
Kanal 20: Vocal Per (Guitar)
Kanal 21: Vocal Martin (Keys - Headmicro Wireless)
Kanal 22: Vocal Monja (Lead)
Kanal 23: Vocal Allegra (Lead)
Kanal 24: Vocal André (Lead)

Stromanschlüsse bitte unbedingt wie beschrieben bereitstellen und mit FI absichern. Jeweils genügend Doppelstecker oder Stromschienen zur Verfügung stellen. Wenn möglich die Last auf verschiedene Anschlüsse verteilen um eine Überlast zu vermeiden.

Bei Unklarheiten bitte früh genug Kontakt mit Werner Nöthe aufnehmen (+41 79 959 03 42)!!!!!!