


# Stage Plan....LöFönk....2024 (last update: 10.07.2024)

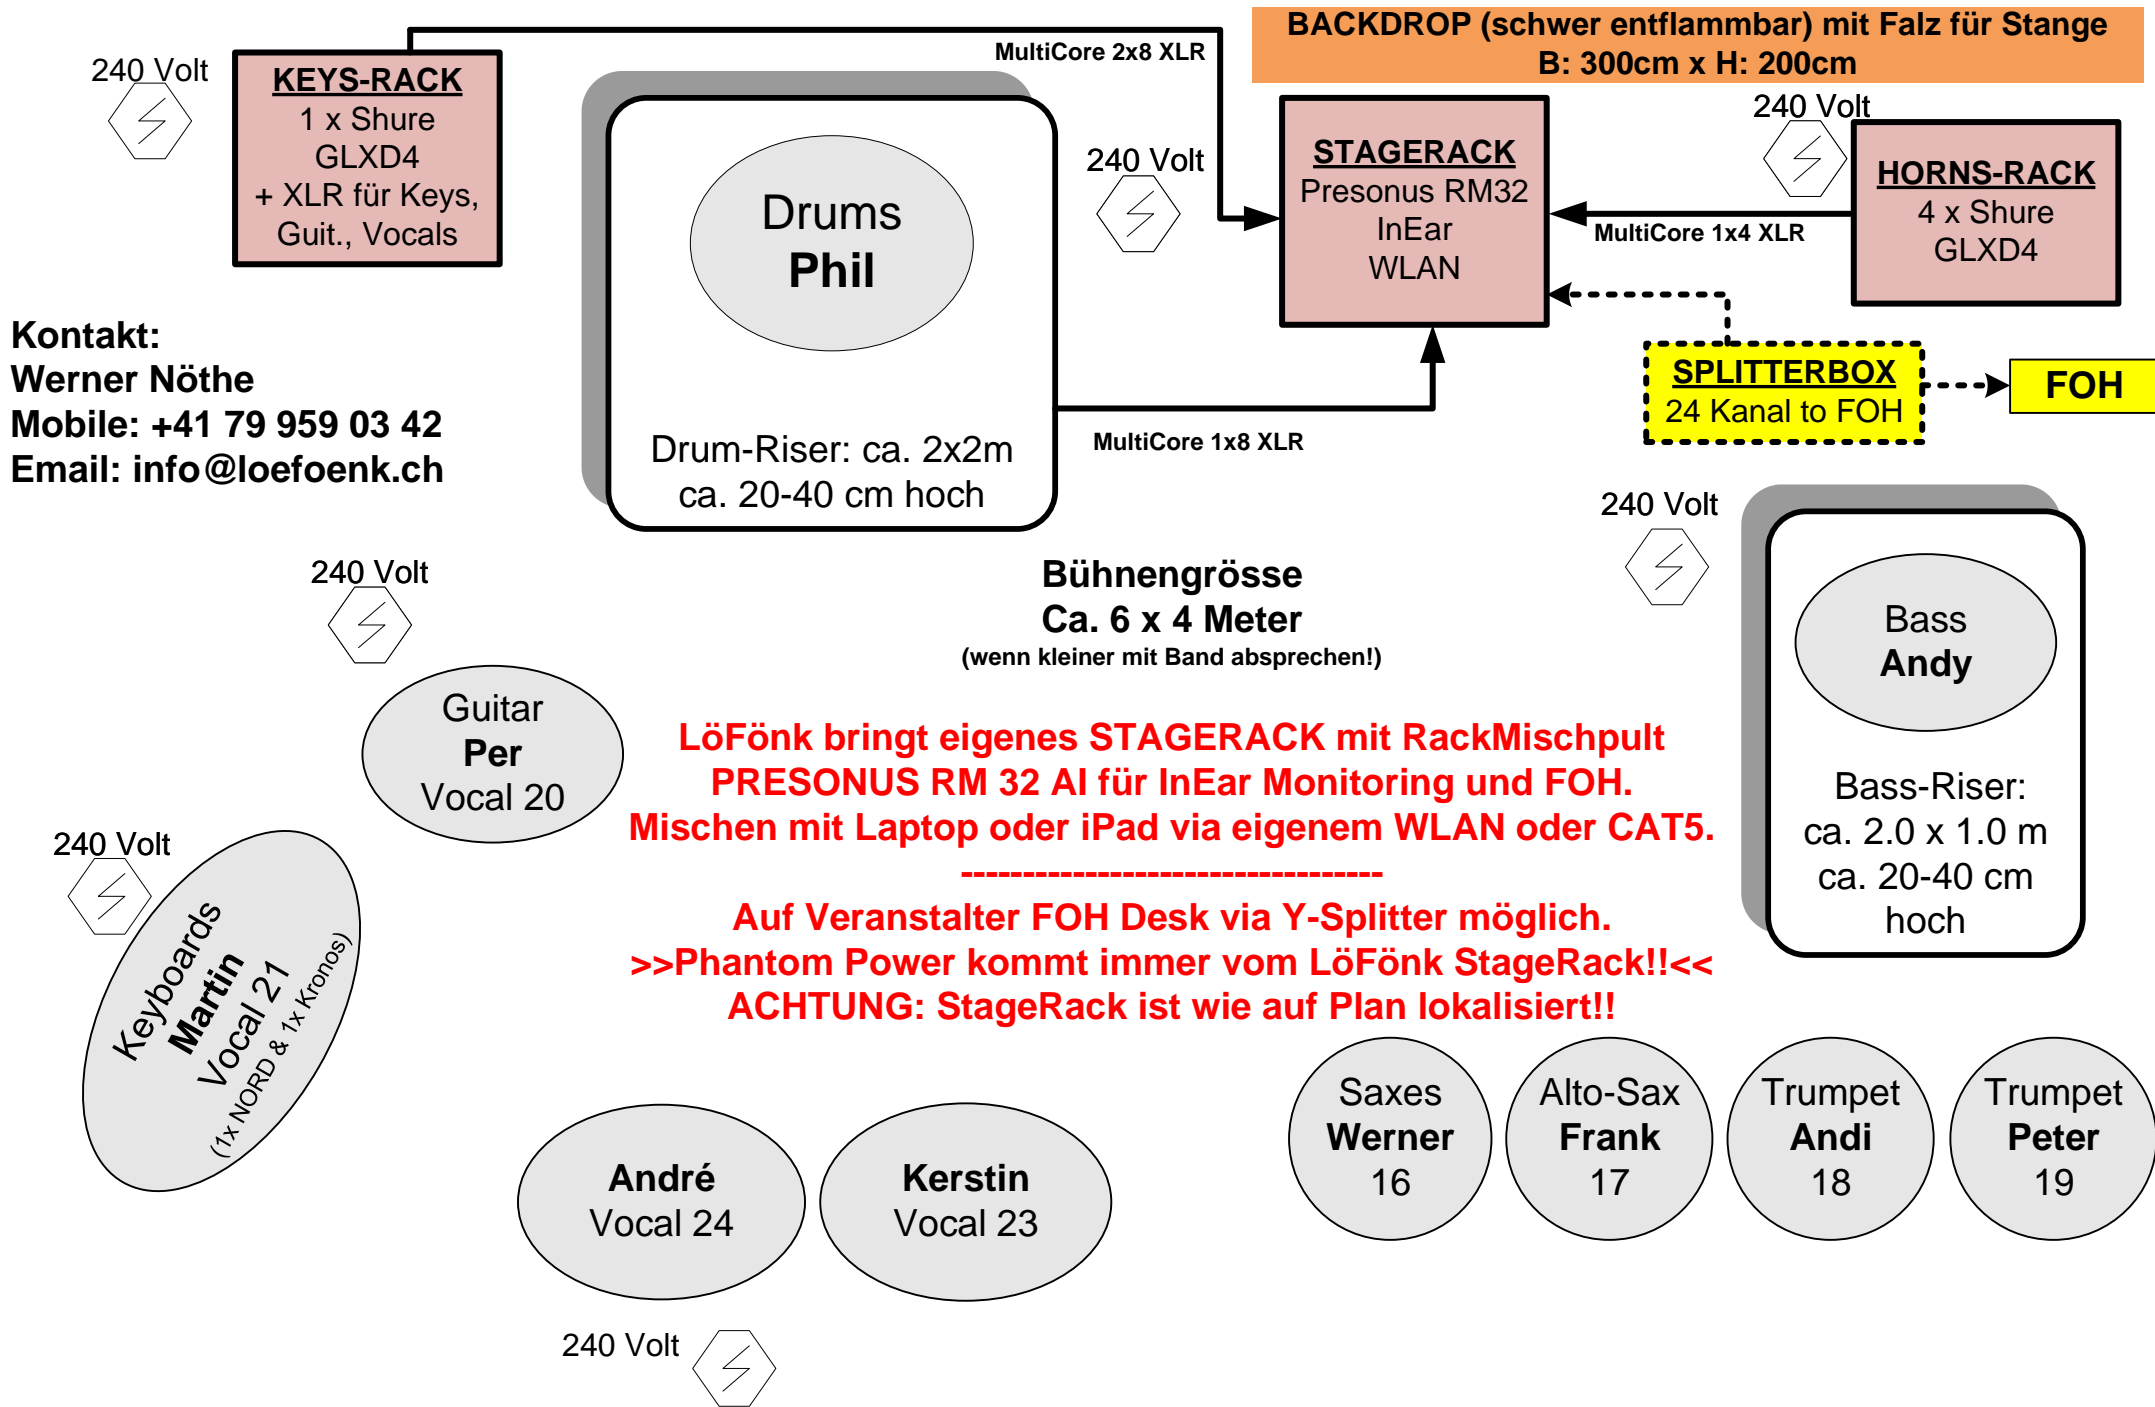

**Kontakt:**  
**Werner Nöthe**  
**Mobile: +41 79 959 03 42**  
**Email: info@loefoenk.ch**

## **Microphones und Anschlüsse:**

**LöFönk bringt alle Mics und DI Boxen mit.**

### **Vocals:**

André: Wireless Mic. auf Ständer  
Kerstin: Wireless Mic. auf Ständer  
Martin: Wireless Head Mic.\*  
Per: Mic. auf Ständer Shure SM 58

### **Rhythm:**

Bass Andy: DI von Bassamp  
Guitar Per: Mic. von Guitamp (Sennheiser E 906)  
Guitar Werner: DI Quad Cortex

### **Horns:**

Saxes Werner : Wireless clip Mic. (Shure QLXD14 534-598 MHz) \*  
Alto Sax Frank: Wireless clip Mic. (Shure GLXD 14 2.4 GHz) \*  
Trumpet Andi : Wireless clip Mic. (Shure GLXD 14 2.4 GHz) \*  
Trumpet Peter: Wireless clip Mic. (Shure GLXD 14 2.4 GHz) \*

### **Keys Martin:**

„NORD Electro 3" left: Klinke/DI  
„NORD Electro 3" right: Klinke/DI  
„Kronos“ left: Klinke/DI  
„Kronos“ right: Klinke/DI

### **Drums Phil:**

Kick: Sennheiser E 901 (Phantom Power 48V!)  
Snare: Mic.  
HiHat: Mic. (Phantom Power 48V!)  
Tom1: Mic.  
Tom2: Mic.  
Standtom: Mic.  
OverHead: Cond. Mic. (Phantom Power 48V!)  
Sample Pad: Roland SPD-SX via (DI mit Phantom Power 48V!)

**\* Falls Probleme mit Funk -> Shure RPM 626 (Phantom Power!)**

## **Monitoring (In-Ear):**

**LöFönk bringt eigenes InEar-Monitoring mit.**

AUX 1: André (Vocal)                      AUX 7: Werner (Tenor Sax)  
AUX 2: Kerstin (Vocal)                    AUX 8: Frank (Alto Sax)  
AUX 3: Martin (Keys)                      AUX 9: Andi (Trumpet/Trombone)  
AUX 4: Per (Guitar)                        AUX 10: Peter (Trumpet)  
AUX 5: Andy (Bass)                        AUX 11: Drums (via Kopfhörer)  
AUX 6: Spare                                AUX 12: Spare

## **Kanalbelegung auf Presonus RM32 AI:**

Kanal 01: Drums Kick (Phantom Power 48V)  
Kanal 02: Drums Snare  
Kanal 03: Drums HiHat (Phantom Power 48V)  
Kanal 04: Drums Tom1  
Kanal 05: Drums Tom2  
Kanal 06: Drums Standtom  
Kanal 07: Drums Overhead (Phantom Power 48V)  
Kanal 08: Drum Pad Roland SPD-SX (DI mit Phantom Power 48V)  
Kanal 09: Bass (DI)  
Kanal 10: Guitar (Mic. ab Amp)  
Kanal 11: Keyboard „NORD Electro 3" Links (DI)  
Kanal 12: Keyboard „NORD Electro 3" Rechts (DI)  
Kanal 13: Keyboard „Kronos“ Links (DI)  
Kanal 14: Keyboard „Kronos“ Rechts (DI)  
Kanal 15: Spare (Guitar DI Quad Cortex)  
Kanal 16: Tenor Sax Werner (Wireless Clip Mic.)  
Kanal 17: Alto Sax Frank (Wireless Clip Mic.)  
Kanal 18: Trumpet/Trombone Andi (Wireless Clip Mic.)  
Kanal 19: Trumpet Peter (Wireless Clip Mic)  
Kanal 20: Vocal Per (Guitar)  
Kanal 21: Vocal Martin (Keys - Headmicro Wireless)  
Kanal 22: Spare  
Kanal 23: Vocal Kerstin (Lead)  
Kanal 24: Vocal André (Lead)

Stromanschlüsse bitte unbedingt wie beschrieben bereitstellen und mit FI absichern. Jeweils genügend Doppelstecker oder Stromschienen zur Verfügung stellen. Wenn möglich die Last auf verschiedene Anschlüsse verteilen um eine Überlast zu vermeiden.

**Bei Unklarheiten bitte früh genug Kontakt mit Werner Nöthe aufnehmen (+41 79 959 03 42)!!!!!!!**